

OBSAH

Balíček obsahuje:

1 Volterman Bifold peněženku

Sadu 3 magnetických nabíjecích kabelů (Micro USB, C-Typ, iOS)

1 kabel k napájení peněženky

1 žlutá bezpečnostní karta

Záruční karta

Návod k použití



Osvědčení o pravosti

NASTAVENÍ

- peněženku Bifold nabijte pomocí dodaného kabelu. Během nabíjení se rozsvítí červená kontrolka a jakmile bude peněženka plně nabita, tak se rozsvítí zelená kontrolka. Můžete použít i bezdrátovou nabíječku Volterman Wireless. Peněženku na ni umístěte logem nahoru. Pokud k nabíjení použijete kabel, ujistěte se, že je zapojený dle obrázku.
- stáhněte si aplikaci Volterman a zaregistrujte se. Potvrďte svou registraci kódem zasláným na váš email.
- U každé volby vždy zvolte "Povolit přístup" ("Allow Permission").

PROPOJENÍ TELEFONU S PENĚŽENKOU VOLTERMAN



- IOS:** na peněženke stiskněte tlačítko Alarm (ikona zvonečku pod kamerou) a podržte jej dokud se nerozsvítí zelená kontrolka, tlačítko uvolněte a čkejte 40-50 sekund než kontrolka zhasne. Vaše peněženka začne spouštěcí sekvenci. Naskenujte QR kód žluté bezpečnostní karty. Následně se Volterman zařízení připojí k vašemu telefonu.
- **Android:** na peněženke stiskněte tlačítko Alarm (ikona zvonečku pod kamerou) a podržte jej dokud se nerozsvítí zelená kontrolka, tlačítko uvolněte a čkejte 40-50 sekund než kontrolka zhasne. Vaše peněženka začne spouštěcí sekvenci. Naskenujte QR kód žluté bezpečnostní karty. Opět stiskněte tlačítko Alarm (ikona zvonečku pod kamerou). Přidržte cca 5 sekund než bílá kontrolka začne blikat. Uvolněte tlačítko. Oznámení o spárování se objeví ve vyskakovacím okně. Potvrďte jej a tím se váš telefon a peněženka spárují.

Poznámka

Z důvodu bezpečnosti údajů lze váš účet najednou připojit pouze k jednomu zařízení. Nicméně Váš účet můžete používat na více zařízeních.

APLIKACE

Domovská stránka aplikace obsahuje sedm (7) hlavních prvků, letecký režim a menu v postranní liště.

POWER BANKA

Zabudovaná power banka umožňuje peněženku nabít jak přes kabel tak bezdrátově. Hladina baterie je zobrazena ve hlavním menu. Peněženka Bifold vás upozorní pokud baterie klesne pod 15% nabití a přestane nabíjet ostatní zařízení.

NABÍJENÍ

Zařízení, které chcete nabít propojte kabelem s magnetickým portem peněženky Bifold (viz obrázek výše) a zapněte režim bezdrátového nabíjení stisknutím ikonky Bezdrátového nabíjení v aplikaci nebo dvojitým stisknutím tlačítka Alarmu na peněžence Bifold. Po stisknutí tlačítka Alarm se rozsvítí červená kontrolka a tlačítko bezdrátového nabíjení se automaticky zapne. Chcete-li zařízení kompatibilní s Qi nabít bezdrátově zapněte režim bezdrátového nabíjení dle návodu výše a umístěte vaše zařízení na stranu s logem Volterman. Je-li zařízení správně umístěno, začne se nabíjet do několika vteřin.

Poznámka

- nabíjení Qi je výrazně pomalejší než standardní nabíjení přes kabel
- režim bezdrátového nabíjení vždy po nabití zařízení vypněte. Qi technologie konstantně vysílá signál, který výrazně snižuje životnost baterie
- používejte pouze kabely dodané s peněženkou
- Volterman kabely nelze použít s jinými zařízeními, protože jsou speciálně vyrobeny pro Volterman produkty
- doporučujeme, abyste si při nabíjení peněženky aktivovali letecký režim
- nedoporučujeme nabíjet peněženku Bifold kabelem i bezdrátově ve stejnou chvíli
- nedoporučujeme přes peněženku Bifold nabíjet dvě zařízení současně - přes kabel a bezdrátově
- rovněž nedoporučujeme přes peněženku Bifold nabíjet vaše zařízení, pokud peněženku zrovna nabíjíte



- peněženku Bifold nelze nabíjet větším napětím než 5V2A

SLEDOVÁNÍ PENĚŽENKY


Funkce "TRACK MY WALLET" (sledování peněženky) umožňuje lokalizaci vaší peněženky Bifold pomocí GPS. Kliknutím na tlačítko GPS v dolní části hlavního menu začnete vyhledávat pozici své peněženky Bifold. Lokalizace peněženky může trvat až 4 minuty.

Na obrazovce "Track my wallet" můžete

- vyhledat svou Bifold peněženku ve skutečném čase
- vyhledat trasu ke své peněžence Bifold

Poznámka

- GPS poloha nemusí být přesná, pokud je peněženka Bifold v uzavřené oblasti. Nicméně, zařízení automaticky ukládá poslední polohu v hodinových intervalech a tuto uloženou polohu můžete zkontrolovat v aplikaci.

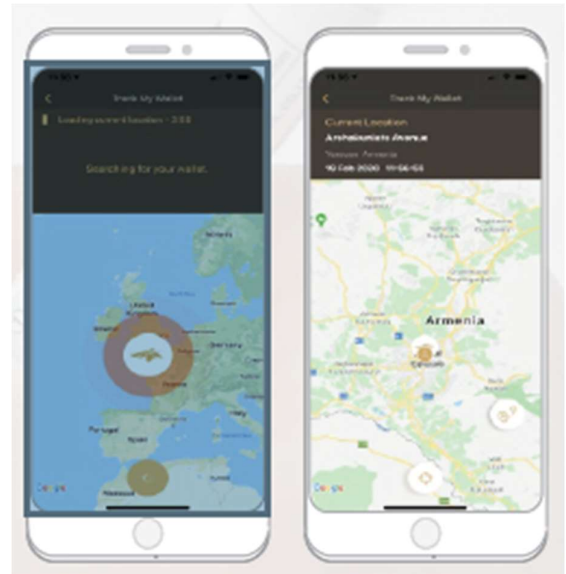

PAMĚŤ

Peněženka Bifold disponuje 64GB paměťovou kartou a lze ji využít k ukládání všech standardních složek. Na Apple telefonech klikněte na ikonu paměti a poté se připojte k Volterman WIFI na vašem telefonu. Najděte "Volterman" hotspot a připojte se.

Výchozí heslo je 12345678.

Na Androidu klikněte na ikonu paměti a tím se automaticky připojíte k Volterman 64GB paměťové kartě.

Jakmile se připojíte, vraťte se do aplikace Volterman. Nyní máte přístup ke všem složkám, které máte uloženy na paměťové kartě. Můžete přidat, přejmenovat a vymazat složky i soubory stejným způsobem jako v jiných správcích souborů.

Poznámka

- připojením k Volterman wifi **se nepřipojíte** k internetu. Je to pouze přímé spojení mezi vaším zařízením a peněženkou Volterman pomocí wifi sítě. Toto je standardní technika pro přenos dat, kterou používá mnoho vysoce kvalitních



zařízení a je mnohem rychlejší než Bluetooth. Během této doby nebudete mít připojení k internetu.

- Malý podíl 64GB je zabrán potřebnými systémovými složkami, které umožňují vašemu operačnímu systému komunikovat s pamětí peněženky Bifold.

REŽIM ALARMU

Pokud máte aktivován režim alarmu, tak váš chytrý telefon i peněženka Bifold zazvoní pokaždé, když peněženka nebude v dosahu (cca 20m). Zapněte si Bluetooth a připojte se k telefonu. V hlavním menu klikněte na ikonu režimu alarmu. Aktivní režim alarmu je potvrzen rozsvícením zelené kontrolky.

Je-li Bluetooth spojení ztraceno, váš telefon i peněženka budou vibrovat. Na telefonu se zobrazí vyskakovací okno s červeným tlačítkem pro vypnutí vibrací a GPS tlačítkem k lokalizaci vaší peněženky Bifold. Alarm lze vypnout i stisknutím tlačítka alarmu na peněžence Bifold. Režim alarmu vypnete opětovným stisknutím tlačítka alarmu. Šedá barva tlačítka ukazuje, že je režim alarmu vypnutý.

Poznámka

- Stejně jako s rádiovými vlnami je Bluetooth citlivé na okolní prostředí, např. stěny, ocelové trámy a počasí. Doporučujeme, abyste alarm vypnuli v podobných oblastech (divadla, musea, třídy, atd.), abyste zabránili náhodné aktivaci alarmu.


REŽIM ALARMU VZDÁLENOSTI

Režim alarmu vzdálenosti manuálně vyhledá peněženku Bifold tím, že přidržíte ikonu zvonečku dokud se nenačte červené kolečko. Jakmile svou Bifold peněženku najdete, opět stiskněte ikonu zvonečku a tím alarm vypnete.

Alarm vzdálenosti můžete aktivovat i stisknutím tlačítka alarmu na peněžence (ikona zvonečku uvnitř peněženky pod kamerou). Opět jej můžete vypnout stisknutím tlačítka alarmu na peněžence nebo ikony zvonečku v aplikaci.

KAMERA

Zabudovaná 5MP kamera vyfotí snímky (3 najednou) jakmile otevřete peněženku Bifold. Tyto snímky budou zdarma poslány na váš Volterman účet. Po odeslání se objeví vyskakovací upozornění "Your wallet was opened." (Vaše peněženka byla otevřena.) Kliknutím na "View Images" (Prohlédnout obrázky.) snímky zobrazíte. Kamera má dva režimy: Lokální režim a Režim ztráty.

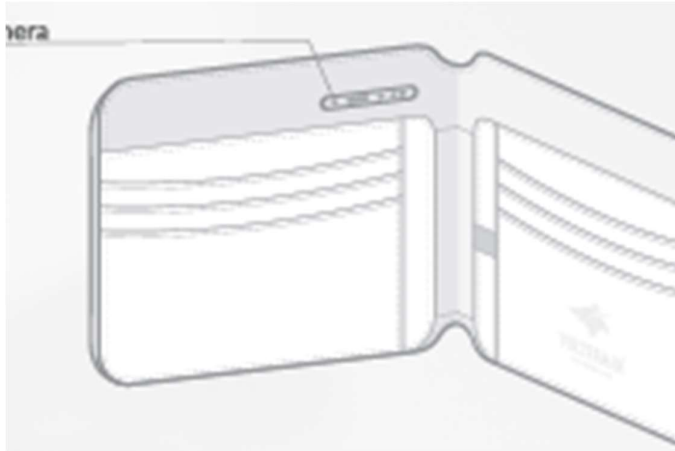

Lokální režim

Tento režim zapnete stisknutím tlačítka “Camera mode” (režim kamery) na hlavním panelu Volterman. V tomto režimu kamera snímá fotografie po každém vyjmutí karty, která překrývá vaši kameru. Přejde vám upozornění “View images” (prohlédnout obrázky).

Pokud máte **Apple**, tak se budete muset připojit k WI-FI Volterman, aby se si snímky mohli prohlédnout (viz oddíl “Paměť”)


Pokud máte **Android**, stiskněte tlačítko “Camera mode” na hlavní panelu Volterman. V tomto režimu kamera snímá fotografie po každém vyjmutí karty, která překrývá vaši kameru. Přejde vám upozornění “View images”, které budou automaticky uloženy ve složce “local mode” ve vaší aplikaci.

Režim ztráty

Tento režim je spuštěn automaticky po přerušení Bluetooth spojení s telefonem (obvykle cca 20m). V tomto případě jsou vyfoceny 3 snímky, jakmile je peněženka Bifold otevřena. Přejde vám upozornění “Your wallet has been opened.” Vaše peněženka byla otevřena. (Stejně upozornění pro všechny typy peněženek.) a máte nové fotografie. Tyto fotografie jsou odeslány na váš účet, kde si je můžete prohlédnout ve složce Režim ztráty.

Poznámka

Odeslání fotografií může trvat několi minut vzhledem k tomu, že jsou tyto snímky

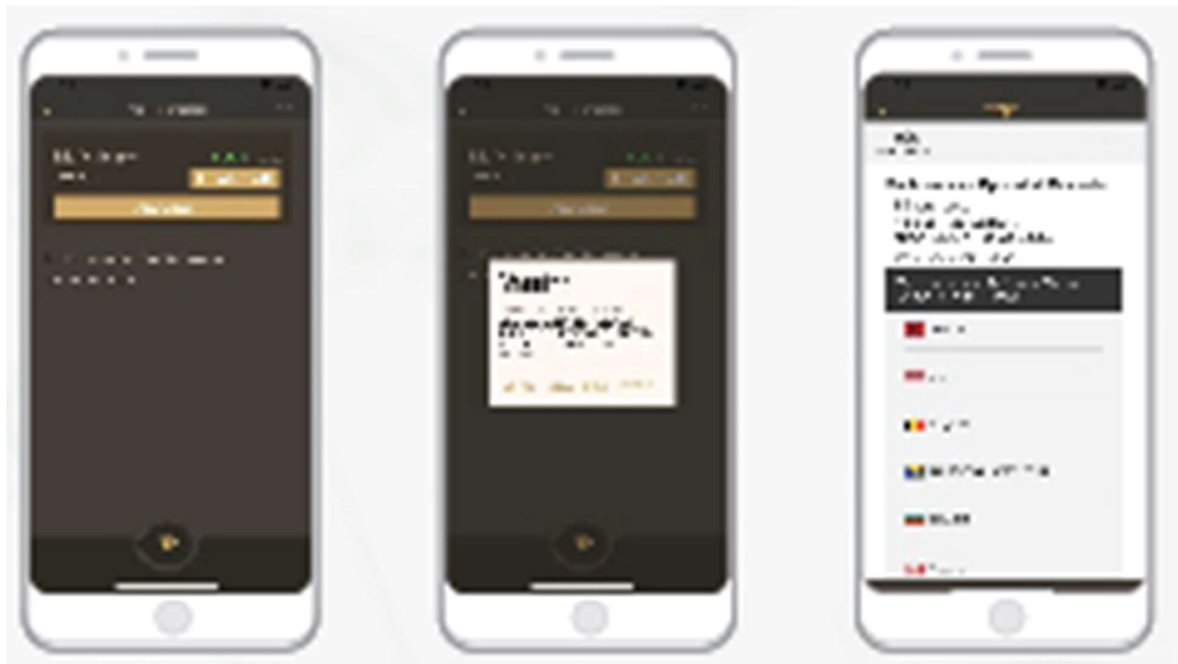

odeslány přes sim kartu zabudovanou ve vaší peněženke.

HOTSPOT

Při cestování můžete přes svou peněženku Bifold získat přístup k internetu. Stačí aktivovat funkci WI-FI hotspot.

WI-FI hotspot aktivujete stisknutím ikony hotspotu v menu Hotspot. V tomto menu klikněte na "Activate bundle" (aktivovat balíček). Zobrazí se vyskakovací okno.

Kliknutím na tlačítko "Add credit" (přidat kredit) se zobrazí "Volterman special tariff" (Speciální tarif Volterman) a "Standard tariff" (Standardní tarif). Vyberte si požadovaný tarif a klikněte na "add credit".

Poznámka

- Abyste funkci Hotspot mohli využívat je nutné si na váš účet převést finanční prostředky. Můžete si je převést v USD, EUR nebo GBP, ale kredit se bude zobrazovat v AMD (arménský dram). Váš kredit bude převeden na arménské dramy.
- Kredit je platný po dobu 90 dnů.
- K hotspotu se může najednou připojit až 10 zařízení.
- Výchozí heslo je 12345678. Doporučujeme si heslo na hotspot změnit. Na hlavním panelu aplikace Volterman klikněte na ikonu WI-FI a zobrazí se vám obrazovka Hotspotu. Poté klikněte na tři tečky na pravé horní straně obrazovky a nastavte si nové heslo.

- Doporučujeme, abyste hotspot používali pouze v případě potřeby. Některé země účtují za roamingová data vyšší částky než jiné a může se stát, že rychle vyčerpáte svůj kredit. Pokud to je možné, používejte WI-FI síť.
- DŮLEŽITÉ: přímé WIFI spojení mezi vaším zařízením a peněženkou a Hotspot (pokud je Hotspot zapnutý, svítí žlutě) není jedno a to samé. Za přístup k vaší paměti pomocí wifi se neúčtuje žádný poplatek. Poplatek se účtuje pouze v případě, že použijete Hotspot (Volterman internet: Standardní tarif a Speciální balíček). Máte tak přístup k internetu v případě nouze pomocí SIM karty zabudované do vaší peněženky. Neúčtuje se povinný měsíční poplatek. Platíte dle využívání služby.
- Speciální balíčky (pokud jsou dostupné) jsou výhodnější než standardní tarif. Doporučujeme vám, abyste si pravidelně kontrolovali jaké balíčky jsou k dispozici.
- Volterman tyto ceny nevidí a neumí je nijak ovlivnit.
- Volterman Hotspot je volitelná služba. Volterman negeneruje žádný zisk, pokud tuto službu využíváte.
- Žádné funkce peněženky nebudou ovlivněny, pokud tuto službu nebudete využívat.

LETECKÝ REŽIM

Letecký režim deaktivuje všechny funkce zařízení kromě power bank (ikona bezdrátového nabíjení ve Volterman aplikaci nebo fyzická power banka v peněžence). Letecký režim zapnete v hlavním menu Volterman aplikace. Klikněte na ikonu "Airplane" a potvrďte svou volbu. Ikona se rozsvítí zeleně a všechny funkce kromě bezdrátového nabíjení jsou deaktivovány. Pokud ve Volterman aplikaci kliknete na ikonu bezdrátového nabíjení, tak funkci spustíte a na vaší peněžence se rozsvítí červená kontrolka. Bezdrátové nabíjení můžete aktivovat i na vaší peněžence tím, že dvakrát stisknete tlačítko Alarmu. Nyní můžete peněženkou Bifold použít jako nabíječku.

Poznámka

Aktivace letového režimu ve Voltermanu neovlivní funkčnost vašeho telefonu.

TLAČÍTKO ALARMU

Peněžanka Bifold je vybavena tlačítkem Alarm - ikona zvonečku pod kamerou. Toto tlačítko má několik funkcí:

Dlouhé přidržení - zapne vaši peněženkou Bifold nebo ji restartuje.

Jedno stisknutí - zavolá vašemu chytrému zařízení. Pokud vaše peněžanka Bifold zvoní, tak ji jedno stisknutí vypne.

Dvě stisknutí - aktivuje funkci power banky pokud je připojená. Pokud není připojená, tak se rozsvítí červená kontrolka na vaší peněžence, což znamená, že je zapnutá.

Červená LED kontrolka na vašem Bifoldu rovněž značí, že power banka je aktivována.

Tři stisknutí - vypnete Bifold. Bifold zavibruje a vypne se. V tomto stavu nejsou dostupné žádné funkce.

NASTAVENÍ

Stiskněte ikonu Nastavení - tři paralelní žluté linky na levé horní straně hlavního menu v aplikaci Volterman. Zde si můžete nastavit různé parametry dle svých preferencí, kontaktovat zákaznickou podporu Volterman a mnohem více.

Historie

Historie zobrazuje seznam všech spojení včetně těch chybných. V případě problémů s připojením vás můžeme požádat o snímek této obrazovky.

Spravovat zařízení

Zde naleznete seznam všech připojených zařízení Volterman. Jednotlivé položky můžete vybírat, přejmenovat a vymazat. Připojená zařízení, která máte propojená se svým účtem, můžete editovat i v hlavním menu.

Poznámka

Pokud ze své aplikace/úctu vymažete Bifold, tak současně vymažete i veškerá data kromě těch uložených v paměťové bance. Tyto složky musíte vymazat ještě před tím, než si vymažete Bifold ve vaší aplikaci.

MĚNA

Zde si nastavíte preferovanou měnu. Můžete si vybrat z USD, EUR a GBP.

Poznámka

Transakce budou prováděny v AMD (arménský dram).

ZMĚNA HESLA ÚČTU

Stejně jako u všech online účtů vám doporučujeme změnit heslo do Volterman aplikace. Jednoduše tuto možnost zvolte a nechte si zaslat ověřovací kód. Tento kód budete potřebovat ke změně hesla k účtu Volterman.

NOTIFIKACE

Pokud máte notifikace vypnuty, tak se na vašem chytrém telefonu nebudou zobrazovat žádná oznámení nebo upozornění.

UPDATE FIRMWARU

Peněženka Volterman je pravidelně aktualizována (software i firmware). Aktualizace jsou obvykle automatické (dle nastavení vašeho zařízení) a lze je stáhnout z AppStoru nebo Google Play.

Aktualizace firmwaru jsou jiné. Jakmile je dostupná nová aktualizace firmwaru, ikona nastavení se rozsvítí červeně.

- klikněte na tuto ikonu - otevře se menu nastavení
- zvolte možnost Firmware Update (aktualizace firmwaru) a složku stáhněte
- jakmile se aktualizace stáhne, tlačítko se změní na "INSTALL" (instalovat). Klikněte na něj
- u zařízení s IOS se budete muset připojit k k WIFI Volterman (stejným způsobem jako u Paměti)
- přejděte na wifi síť na vašem zařízení a zvolte síť "Volterman". V případě nutnosti zadejte heslo sítě. (Výchozí heslo je 12345678).
- vraťte se do aplikace Volterman a opět klikněte na "INSTALL" (instalovat). Stažená složka se nyní přesune na vaše zařízení.
- aplikace vás informuje jakmile bude aktualizace instalována. Vaše peněženka se restartuje.
- u zařízení s Androidem kliknutím na tuto ikonu přejdete do menu nastavení
- zvolte možnost Firmware update (aktualizace firmwaru) a složku stáhněte

- jakmile se složka stáhne, tlačítko se změní na "INSTALL" (instalovat). Klikněte na něj.
- peněženka se automaticky aktualizuje

BEZPEČNOST

V aplikaci Volterman si můžete z bezpečnostních důvodů nastavit PIN kód.

REŽIM

Aplikace Volterman podporuje dva (2) režimy - tmavý a světlý. Tmavý režim je z továrního nastavení, ale v Nastavení jej kdykoliv můžete změnit na světlý.

FAQ

Často kladené dotazy (FAQ) naleznete na našich webových stránkách. Pokud nenajdete odpověď na svůj dotaz, můžete nás kdykoliv kontaktovat.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů naleznete v aplikaci Volterman - Settings (nastavení) - Privacy Policy (zásady ochrany osobních údajů).

KONTAKTUJTE NÁS

Máte dotazy? Kontaktujte nás pomocí aplikace.

Naše linka zákaznické podpory je otevřena 9 hodin denně/7 dnů v týdnu: 09:00 - 18:00 místního času (5:00 - 14:00 GMT, 00:00 - 9:00 EST, 21:00 - 06:00 PST)

Rovněž nás můžete kontaktovat emailem - wow@volterman.com a na Messengeru [voltermansmartwallet](#).



ODHLÁŠENÍ

Zde se můžete odhlásit z aplikace Volterman.

Poznámka

Vaši peněženku můžete mít zapnutou i s funkcemi power banky i přes to, že se odhlásíte z aplikace.

Chcete-li se na návod k použití podívat online načtete přiložený QR kód.

